
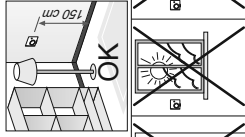
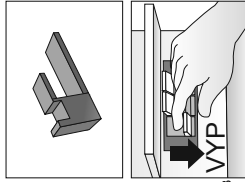
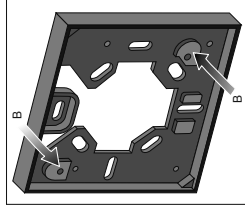



Návod k použití

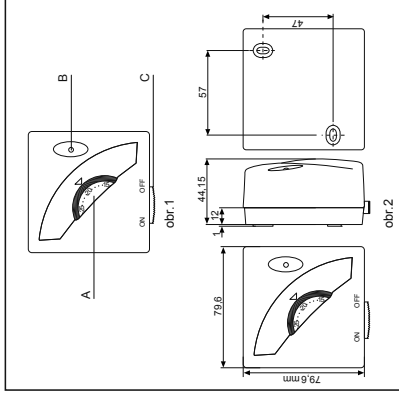


obr. 4

obr. 5


obr. 6

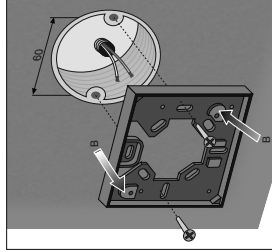

obr. 7

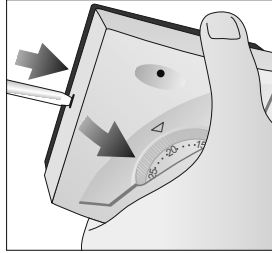

obr. 8

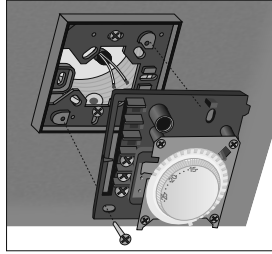

obr. 9

ÚVOD

Toto je jednoduchý mechanický termostat, který umožňuje přesné řízení teploty v místnosti, a výroby tak požadavků uživatelů na tepelnou pohodu.

TENTO VÝROBEK SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ NORMY:

- EN 80739-1, následující revize
- EN 80739-2

TECHNICKÉ PARAMETRY

- TEPLOTNÍ ROZSAH = 5°-30°C
- TEPLOTNÍ DIFFERENCE = 0,4K-0,8K
- ELEKTRICKÉ KRYTÍ = IP 20
- TRÍDA OCHRANY = II
- RYCHLOST TEPLOTNÍ ZMĚNY = 1K/15min.
- VÝSTUP = spínané kontakty
- ZATÍŽENÍ KONTAKTU = 16(2,5)A/250V~
- TP SPÍNÁNÍ = 1B
- STUPNĚNÍ = 0,1
- MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ TEPLOTA = 50°C
- TEPLOTA SKLADOVÁNÍ = 0°-50°C
- MONTÁŽ = na stěnu
- ZKŮŠEBNÍ NAPĚTÍ = 4kV

ZNÁČKA SHODY

CE Vyrobeno v Itálii (EU)

OVLAĐAČÍ PRVKY TERMOSTATU

- A = Kontrolní nastavení teploty (obr. 1)
- B = Kontrolka
- C = Přepínač ZAPNUTO (ON)/VYPNUTO (OFF) nebo LETO/ZIMA (podle modelu)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- montážní rámeček, kód 004095 (obr. 3)
- speciální zarážka na omezení rozsahu nastavitelné teploty, kód 000071 (obr. 4)

MONTÁŽ A ZAPOJENÍ

⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Naz termostat zapojte, upřesně se, že ZÁŘÍZENÍ, KTERÉ BUDE TERMOSTATEM OVLAĐENO (kotel, čerpadlo, klimatizace atd.) NENÍ POD NAPĚTÍM a že odpovídá elektrickým hodnotám, které jsou uvedeny uvnitř termostatu (230V~ max.) (obr. 5)

UMÍSTĚNÍ TERMOSTATU


Nemísťte termostat blízko zdrojů tepla (radiátorů, slunečního záření, kuchyní) a dveří nebo oken. Instalace provedte přibližně 1,5 m od podlahy (obr. 6).

INSTALACE A ELEKTRICKÉ PŘÍPOJENÍ


- Pokud se má termostat namontovat na kulatou podmiňkovou krabici (s radiátory, montážní otvor 60 mm), nebo na rovnou stěnu nebo na jakýkoliv jiný materiál, doporučuje se použít montážní rámeček (viz odstavce Volitelné příslušenství). Příslušný rámeček na stěnu s použitím jakýchkoli otvorů otvorů kromě B-B, ty jsou určeny výlučně k montáži termostatu (obr. 7).
- Zeměňováním západky uvnitř gledií krot a spínání ho (obr. 8), pak termostat umístěte na stěnu nebo na montážní rámeček a přes příslušné otvory (obr. 9) ho přišroubujte vrtákem o max. průměru 3,5 mm.
- Přidržte nádobu uvnitř otvoru v zadní části le srovnáním podle schématu uvnitř termostatu.

⚠ POZOR!


Zakládejte přední kryt zpátky na místo (obr. 10).
Při instalaci je nutno dodržet všechny platné předpisy a normy.

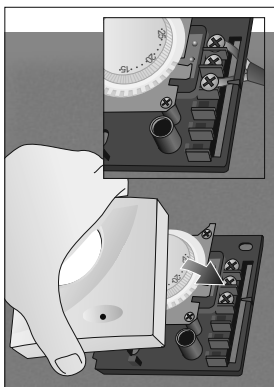


obr. 10

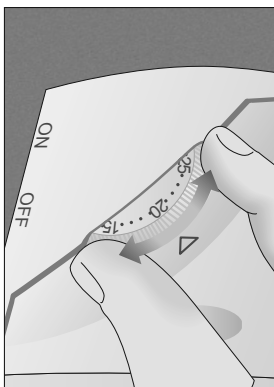


obr. 11

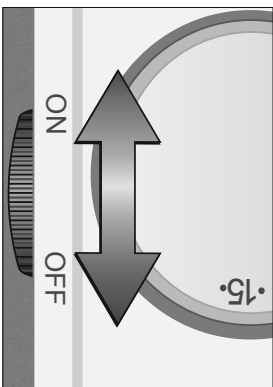


obr. 12

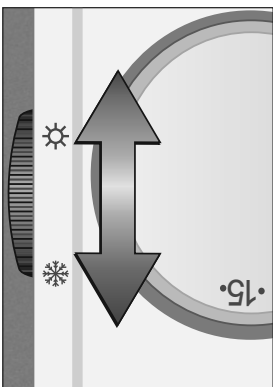

obr. 13

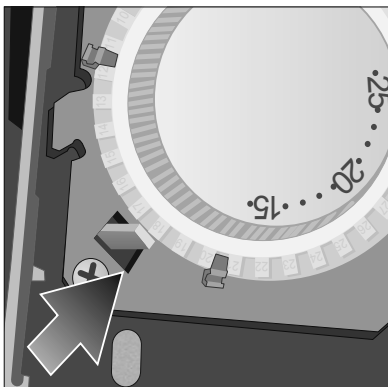

obr. 14

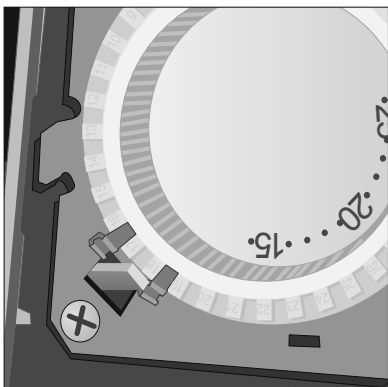

obr. 15

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TERMOSTATU

Zapněte termostat přesunutím přepínače do polohy **ON (ZAP)**, a vyberte ho přesunutím do polohy **OFF (VYP)**, pokud je termostat vyvolen tímto přepínačem (obr. 12).

NASTAVENÍ TEPLOTY

Když je termostat zapojený a pod napájení, teplo nastavíte snadno posunutím ovládací knoflíku na požadovanou hodnotu na stupnici (obr. 11).

OMEZENÍ ROZSAHU NASTAVITELNÉ TEPLOTY A ZABLOKOVÁNÍ TEPLOTY



POZOR! Zaměknutím západky uvolníte přepnutí kryt a sepněte ho (obr. 8).

OMEZENÍ ROZSAHU NASTAVITELNÉ TEPLOTY A ZABLOKOVÁNÍ TEPLOTY SMI PROVEŠTÍ POULZE KVALIFIKOVANÁ OSOBA.

OMEZENÍ ROZSAHU NASTAVITELNÉ TEPLOTY

Vložte dvě volené zářky (viz odst. Volebné příslušenství) do knoflíku na místo, kde je vyznačena teplota podle požadované hodnoty omezení (min. / max.). Přesvědčte se, že kovový doraz zůstane ve správné poloze mezi nimi, a max. hodnotami omezení (obr. 14). Zaklepněte přepnutí kryt zářky na místo.

ZABLOKOVÁNÍ TEPLOTY

Nastavte knoflík do polohy požadované teploty, pak zaměknutím západky uvolníte přepnutí kryt a sepněte ho (obr. 8). Vložte dvě volené zářky (viz odst. Volebné příslušenství) z obou stran kovového dorazu tak, aby se knoflík neomohl odolat (obr. 15), a zaklepněte přepnutí kryt zářky na místo.

PŘEPÍNAČ LÉTO/ZIMA

Termostat se přepne do režimu **SUMMER (LÉTO - chlazení)** přesunutím přepínače do polohy **☀**, a do režimu **WINTER (ZIMA - topení)** přesunutím přepínače do polohy **❄**, pokud je termostat tímto přepínačem vybaven (obr. 13).

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

PROBLÉM	Kde se vyskytl	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
1. Nespouští se, když je zapojen	2. Nespouští se, když je zapojen	1. Zkontrolujte, jestli je zapojení na svorkovnici provedeno podle schématu na štítku nastavenou	1. Zkontrolujte, jestli je zapojení na svorkovnici provedeno podle schématu na štítku nastavenou
		2. Zkontrolujte, jestli je zapojení na svorkovnici provedeno podle schématu na štítku nastavenou	
		3. OFF (VYP)	
		4. Přepínač je špatně připojený na bloužnu	
5. Rychle se pohybuje v odstavu	6. Převratí variaci kolem elektrického vedení	1. Zkontrolujte, jestli je zapojení na svorkovnici provedeno podle schématu na štítku nastavenou	1. Zkontrolujte, jestli je zapojení na svorkovnici provedeno podle schématu na štítku nastavenou
		2. Zkontrolujte, jestli je zapojení na svorkovnici provedeno podle schématu na štítku nastavenou	
		3. Přesvědčte se, že je přepínač ON (ZAP)	
		4. Ujistěte se, že je přepínač v poloze ☀ (topení) nebo ❄ (chlazení)	

POZNÁMKA: V případě oslabených kontaktů je nutné servisní firmu. Nepokoušejte se nikdy sami termostat opravovat.

Regulus spol. s r.o.
Do kódu 18873
143 00 Praha 4
e-mail: obchod@regulus.cz



Evidenční číslo výrobce: 0277107-ECZ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ PODLE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96/ES

Tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Musí se odezdat na sběrném místě tříděného odpadu, nebo ho lze vrátit při koupi nového spotřebiče prodejci, který zajišťuje sběr použitých přístrojů.
Dodržováním těchto pravidel přispějete k udržení, ochraně a zlepšování životního prostředí, k ochraně zdraví a k šetrnému využívání přírodních zdrojů.
Tento symbol přeškrtnuté a podtržené popelnice v návodu nebo na výrobku znamená povinnost, že se spotřebič musí likvidovat odevzdáním na sběrném místě.